
接続のステップ 2 3

## チューナーとテレビの接続

お手持ちのテレビに備わる入力端子の種類によって、接続方法は異なります。 テレビの入力端子を確認した上で、以下のうち最適な方法で接続してください。

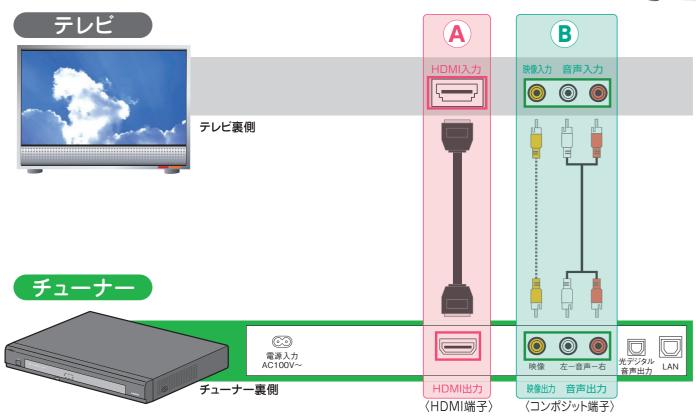



## デジタル接続だから、ノイズも少なく高画質!

(A) HDMI端子付きテレビの場合

ご利用のテレビにHDMI端子がついている場合は、ハイビジョン作品を楽しむことができますので、 HDMIケーブルをご利用ください。HDMI端子は、映像と音声を1本のケーブルでデジタル接続できる唯一の端子です。高画質・高音質の大容量データを伝送できるため、テレビやデジタルレコーダー、 プレーヤー、AVアンプの多くにHDMI端子が搭載され、映像・音声の標準端子になりつつあります。


(B) コンポジット端子付きテレビの場合

コンポジット端子は、アナログの映像端子です。映像用(黄)、音声用(赤・白)の3本のケーブル を使用します。

## 5.1chオーディオ・サラウンドを楽しむには

ひかりTVのチューナーには、光デジタル音声出力が備わっています。 5.1chサラウンド対応の提供作品をサラウンド音声で視聴されたい 場合には、市販の光デジタルケーブルで、チューナーと、市販もしくは お手持ちのホームシアター・システムを接続してください。

- ●光デジタルケーブルで接続した場合には、同梱のリモコンによる音量調整ができなく なります。音量は、接続している機器側のリモコンなどで調整してください。
- ●光デジタルケーブルを利用して5.1chサラウンド対応の提供作品を再生するには、 AAC対応の機器に接続する必要があります。
- ●HDMI端子による5.1chサラウンドに対応しています。(2010年5月現在)

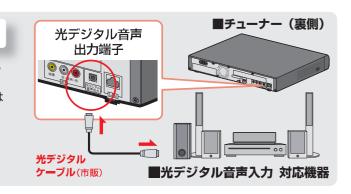

●ご利用環境によってHDMI/AVケーブルが短い場合などは、市販もしくはお手持ちのものをお使いください。



## ハイビジョン映像を楽しむ場合にはどうするの?

ハイビジョン対応テレビとの接続が必要になります。 付属のHDMI端子ケーブルで接続してください。

- ●上記の接続方法をご確認ください。
- ●詳細は、「取扱説明書」の30-32ページをご確認ください。



取扱説明書